

## Bedienungsanleitung Armbanduhr Kamera


### Wasserdichtes Gehäuse

Hinweis: Das Gehäuse ist nur mit der richtigen Vorbereitung wasserdicht (bis 100 Meter).


1. Nehmen Sie die Mikrofonabdeckung (ohne Loch!) und setzen Sie diese an die Position des Mikrofons.
2. Drehen Sie alle Abdeckungen fest zu.

Mit der wasserdichten Abdeckung wird kein Ton mehr aufgenommen.


Damit eine Tonaufnahme erfolgen kann, muss die Mikrofonabdeckung mit Loch genutzt werden.

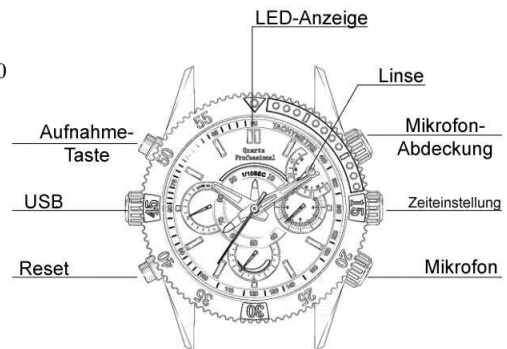

#### Wasserdicht:

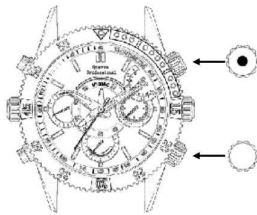

#### Tonaufnahme:

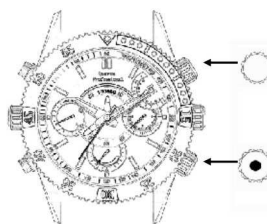

QR-Code zum Produkt

### Akku laden

Der Rekorder hat einen internen Akku, der wiederaufladbar ist. Es gibt zwei Wege, diesen Akku zu laden:

1. Verbindung mit einem PC: Öffnen Sie die Abdeckung des USB-Ports, verbinden Sie dann die Kamera per USB-Kabel mit einem PC.
2. Verbinden Sie die Kamera mit dem Ladegerät.

Während des Ladevorgangs blinkt die blaue LED, wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die blaue LED dauerhaft.

### Einschalten / Aufnahme

Halten Sie die Aufnahme-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die blaue LED sich einschaltet. Nach einem kurzen Moment beginnt die grüne LED zu blinken und erlischt dann. Die Videoaufnahme läuft.

### Videoaufnahme

Immer wenn Sie das Gerät einschalten, startet es automatisch eine Videoaufnahme. Drücken Sie die Aufnahme-Taste, um die Videoaufnahme zu stoppen. Die blaue LED leuchtet, das Gerät ist im StandBy-Modus. Starten Sie erneut eine Videoaufnahme, indem Sie die Aufnahme-Taste drücken. Die grüne LED blinkt mehrere Male und erlischt dann. Ein weiterer Druck auf die Aufnahme-Taste beendet die Aufzeichnung wieder.

Überschreitet eine Aufnahme die Länge von 60 Minuten, speichert die Kamera die Datei zwischen und setzt die Aufnahme dann fort.

### Tonaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus zweimal schnell auf die Aufnahme-Taste und das Gerät startet eine Tonaufnahme. Die blaue LED blinkt langsam. Um die Tonaufnahme zu beenden, drücken Sie einmal die Aufnahme-Taste. Das Gerät versetzt sich wieder in den StandBy-Modus.

### Fotografieaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus dreimal schnell auf die Aufnahme-Taste und das Gerät gelangt in den Fotomodus. Die blaue und grüne LED blinken abwechselnd. Mit einem Druck auf die Aufnahme-Taste nehmen Sie je zwei Fotos auf. Dabei blinkt die blaue LED schnell. Verlassen Sie den Fotomodus, indem Sie 3-mal schnell auf die Aufnahme-Taste drücken. Sie gelangen dann wieder in den StandBy-Modus.

**Hinweis:** Halten Sie die Kamera für Fotoaufnahmen ruhig.

### Bewegungserkennung

Drücken Sie im StandBy-Modus 4-mal schnell auf die Aufnahme-Taste, das Gerät versetzt sich in den Modus der Bewegungserkennung. Die blaue und grüne LED blinken langsam. Sobald sich jemand vor der Kamera bewegt, zeichnet diese Videomaterial auf. Die blaue und grüne LED blinken dann schneller. Stoppt die Bewegung, dann stoppt nach wenigen Sekunden auch die Aufnahme. Das Gerät wartet dann auf weitere Bewegungen. Drücken Sie die Taste erneut 4-mal schnell, um wieder in den StandBy-Modus zu gelangen.

Falls der Speicher voll sein sollte, überschreibt die Kamera in diesem Fall die ältesten Aufnahmen. Sie können eine laufende Aufnahme stoppen, indem Sie die Aufnahmetaste drücken.

## 2

### *Ausschalten*

Halten Sie die Aufnahmetaste für ca. 3 Sekunden gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Zudem schaltet sich das Gerät automatisch aus, wenn:

- der Akku leer ist. Die blaue LED blinkt für ein paar Sekunden, Aufnahmen werden gespeichert und das Gerät schaltet sich ab.
- der Speicher voll ist. Die blaue und grüne LED blinken für ein paar Sekunden, Aufnahmen werden gespeichert und das Gerät schaltet sich ab.
- für 5 Minuten keine Eingabe erfolgt und das Gerät im StandBy-Modus ist. Um Energie zu sparen, schaltet sich die Kamera in diesem Fall aus.

### *Verbindung mit einem PC*

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter [www.alonma.eu](http://www.alonma.eu) oder [www.videolan.org](http://www.videolan.org)

### *Interne Zeiteinstellung*

Um einen korrekten Zeit- und Datumsstempel in den Aufnahmen zu erhalten, müssen Sie die Zeit wie folgt einstellen:

1. Erstellen Sie mit dem Windows Editor oder einem ähnlichen Programm eine Text-Datei namens „time.txt“
2. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde wie folgt in die Datei:  
20100412133700
3. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera.
4. Entfernen Sie die Kamera vom PC und starten Sie die Kamera neu. Die Zeit ist nun eingestellt.

### *Kamera zurücksetzen*

Falls die Kamera nicht auf Eingaben reagiert und/oder sich aufgehängt hat, können Sie das Gerät neu starten, indem Sie die Reset-Taste und die Aufnahme-Taste gleichzeitig drücken.

### *Technische Daten*

Abmessungen	ca. 40 x 15 mm
Gewicht	ca. 100 g
Blickwinkel	62°
Minimale Beleuchtung	1 Lux
Videoformat	AVI
Videoauflösung	1280 x 720 Pixel
Unterstützte Betriebssysteme	Windows XP / Vista / 7 (32 bit)
PC Schnittstelle	USB 2.0

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)