


Bedienungsanleitung Langzeit Audiorecorder

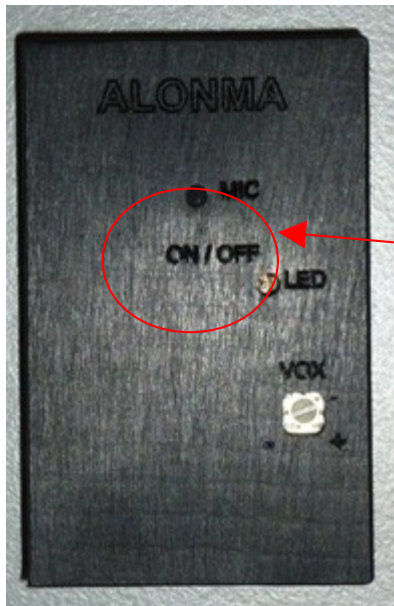

Druckpunkt zum Ein- und Ausschalten

Einschalten-/Ausschalten

Drücken Sie zum Einschalten ca. 2 Sekunden auf den Druckpunkt. Die LED blinkt 2 Sekunden.

Zum Ausschalten drücken Sie erneut für ca. 2 Sekunden auf den Druckpunkt. Die LED blinkt erst 2 Sekunden, leuchtet dann für 10 Sekunden durchgängig. Die LED erlischt dann und das Gerät ist ausgeschaltet.

Hinweis: Die Stimmaktivierung ist immer aktiv. Es gibt keinen manuellen Aufnahmemodus.

Akku

Schließen Sie das Gerät per USB-Kabel an einen PC an. Der Ladevorgang beträgt ca. 15 Stunden.

Die StandBy-Zeit mit einer Ladung beträgt bis zu ca. 10 Monate, im Aufnahmebetrieb sind bis zu 40 Stunden möglich.

Rechenbeispiel:

Bei einer Gesprächszeit (oder Geräuschen) von einer Stunde am Tag zeichnet das Gerät für ca. 40 Tage auf.

Wiedergabe der Dateien

Zum Anhören der gespeicherten Aufzeichnungen verbinden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand mit dem PC. Der Audiorecorder wird dann automatisch als Wechseldatenträger erkannt. Durch Anklicken einer Datei öffnet sich ihr Audioplayer und die Datei kann gehört werden. Sollte es Probleme bei der Wiedergabe geben, empfehlen wir den kostenlosen Media Player „VLC“, den Sie auf www.alonma.eu herunterladen können.

Hinweis: Bei schwachem Akku wird das Gerät vom PC nicht erkannt, daher ist das Gerät dann mind. eine halbe Stunde zu laden.

Stimmaktivierung

Mit einem Schlitzschraubenzieher legen Sie den Lautstärkepegel (VOX) fest, der erreicht werden muss, damit eine Aufnahme startet.

Technische Daten

- Interner Speicher: 2 GB
- Stromversorgung: Interner Akku
- Akkulaufzeit: Dauerbetrieb 40 Stunden, StandBy ca. 10 Monate
- USB: 2.0
- Simple Ein-Knopf-Bedienung
- Aufnahme Bitrate: 128KBps
- Aufnahme Sampling-Rate: 32 KHz
- Frequenzweite: 20Hz bis 20 KHz
- Betriebssysteme: Windows 2000/ XP/ ME/ NT/ Vista; Mac 8.6 oder höher
- Abmessungen: 54 mm x 11 mm x 34 mm