


Bedienungsanleitung Bluetooth Headset Kamera

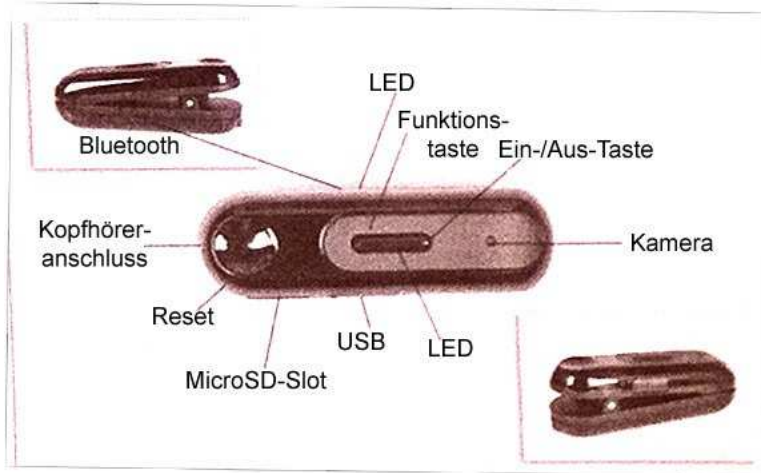

Hinweis: Die große Taste auf der Oberseite entspricht zwei Tasten, je nach Druckpunkt. Die Ein-/Aus-Taste befindet sich auf der Seite der Kameralinse, die Funktionstaste auf der anderen Seite.

Die Taste an der Seite des Geräts ist nur für die Bluetooth-Funktion zuständig.

MicroSD-Karte einlegen

Legen Sie ein MicroSD-Karte ein, mit den goldenen Kontakten nach unten. Nur mit Speicherkarte können Aufnahmen getätigt werden.

Gerät einschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz zum Einschalten. Die rote LED leuchtet dauerhaft und signalisiert den StandBy-Modus.

Videoaufnahme

Drücken Sie die Funktionstaste kurz, die grüne LED blinkt, eine Videoaufnahme startet. Drücken Sie die Taste erneut kurz, um die Videoaufnahme zu stoppen. Dann leuchtet erneut die rote LED und signalisiert den StandBy-Modus.

Tonaufnahme

Drücken Sie die Funktionstaste lang, die rote LED blinkt wenige Male schnell, dann langsam und regelmäßig, um eine Tonaufnahme zu signalisieren. Ein langer Druck auf die Funktionstaste beendet die Tonaufnahme. Dann leuchtet erneut die rote LED dauerhaft und signalisiert den StandBy-Modus.

Fotoaufnahme

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste kurz, die rote LED erlischt für einen Moment, ein Foto wird aufgenommen. Dann leuchtet erneut die rote LED dauerhaft und signalisiert den StandBy-Modus.

Gerät ausschalten

Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste lang, die rote LED erlischt, das Gerät ist ausgeschaltet.

Akku laden

Verbinden Sie das Gerät mit dem Ladegerät oder einem PC. Die rote LED leuchtet.

Bluetooth-Funktionen

- Verbinden Sie das Headset (Ohrhörer und Mikrofon) mit dem Gerät per Klinkenbuchse.
- Ein langer Druck auf die Bluetooth-Taste aktiviert das Bluetooth. Die rote LED an der Seite blinkt schnell.
- Im Handy oder anderen Bluetooth-Geräten erscheint die Kamera nun als Audiosystem HF-DV56.
- Sind beide Geräte verbunden, blinkt die rote LED langsam, das Gerät kann verwendet werden.
- Ein kurzer Druck auf die Bluetooth-Taste sorgt je nach Handy bzw. verbundenem Gerät z.B. für eine Aktivierung der Sprachwahl.
- Ein langer Druck auf die Bluetooth-Taste schaltet die Bluetooth-Funktion ab, die LED erlischt.



QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)