

Bedienungsanleitung Mobiltelefon mit versteckter Kamera

Nutzung des Mobiltelefons

Linke und rechte Navigationstaste:

Mit den Tasten bewegen Sie den Cursor nach links oder rechts. Im StandBy-Status gelangen Sie mit der linken Navigationstaste zum Nachrichteneingang. Mit der rechten Navigationstaste können Sie die Display-Helligkeit einstellen.

In einigen Untermenüs öffnet sich mit der linken Navigationstaste zudem ein weiteres Untermenü. Die rechte Navigationstaste dient dazu, zu einem vorherigen Menü zurückzukehren.

Obere und untere Navigationstaste:

Blättern Sie damit durch Menüs, Anruflisten, Kontakte, etc. Im StandBy-Status gelangen Sie mit der Unten-Taste ins Alarm-Menü.

Linker „Softkey“:

Führt die Option aus, die links unten im Display angezeigt wird.

Rechter „Softkey“:

Führt die Option aus, die rechts unten im Display angezeigt wird.

Anruf-Taste:

Um einen Anruf entgegenzunehmen oder zu tätigen, nutzen Sie diese Taste. Sie können damit auch die Anrufliste der SIM-Karte 1 ansehen.

Taste zum Auflegen:

Um eingehende Anrufe abzuweisen oder einen laufenden Anruf zu beenden. Halten Sie die Taste, um das Gerät einzuschalten oder auszuschalten.

Nummerntasten:

Geben Sie Nummern oder Worte mit diesen Tasten ein. Außerdem sind Kurzwahlen möglich.

Die *-Taste und #-Taste sind je nach Menü mit unterschiedlichen Funktionen belegt.

Mitteltaste:

Im StandBy-Modus führt ein Knopfdruck auf die Taste ins Hauptmenü. In anderen Menüs entspricht die Taste dem linken „Softkey“.

EX1:

Drücken Sie im StandBy-Modus die Taste EX1, um die Anrufliste der zweiten SIM-Karte anzusehen.

EX2:

Drücken Sie im StandBy-Modus die Taste EX2, um zu Kamera, Radio oder dem anderen Hauptmenü zu gelangen.

SIM-Karte

Legen Sie eine (bzw. zwei) SIM-Karten ein, bevor Sie das Gerät einschalten. Die SIM-Karte erhalten Sie von einem Mobilfunkanbieter. Vor dem Einlegen und Entnehmen der SIM-Karte, müsse Sie das Gerät immer ausschalten.

Anruf tätigen

Tippen Sie im StandBy-Modus mit den Nummerntasten eine Nummer, die Sie wählen möchten. Mit dem rechten „Softkey“ löschen Sie ein Ziffer, falls Sie sich vertippt haben. Ein langer Druck auf den rechten „Softkey“ und die gesamte Eingabe wird gelöscht. Mit dem linken „Softkey“ können Sie die Nummer speichern. Drücken Sie die Anruf-Taste, um eine ausgewählte Nummer anzurufen.

Für internationale Anrufe halten Sie die „0“-Taste, es erscheint ein + (für 00).

Telefonbuch

Sie können Nummern zusammen mit Name, E-Mail-Adresse oder weiteren Nummern auf der SIM-Karte oder im Telefon speichern. Drücken sie den rechten „Softkey“, um zum Telefonbuch zu gelangen und einen Eintrag auszuwählen.

Das Telefon kann bis zu 250 Einträge speichern, bei der SIM-Karte ist die Anzahl abhängig vom Typ der SIM-Karte.

Nachrichten

Wählen Sie im Menü „Message“ aus, für alle Nachrichten, wie SMS, etc.

SMS / MMS

Senden Sie eine Kurzmitteilung. Diese kann z.B. auch Bilder und Videos enthalten, wenn sie als MMS versendet wird.

Chat

Basiert auf dem SMS Versand.


Audio Player

Der Audio Player unterstützt die Wiedergabe von Musik auf dem Mobiltelefon.

2

Nutzung der getarnten Kamera

Um die versteckte Kamera zu aktivieren, drücken Sie lang auf die Video-Taste. Das Handy versetzt sich in den Video-Modus. Mit der „Aus“-Taste verlassen Sie den Videomodus. Während des Videomodus laufen alle Handyfunktionen weiter.

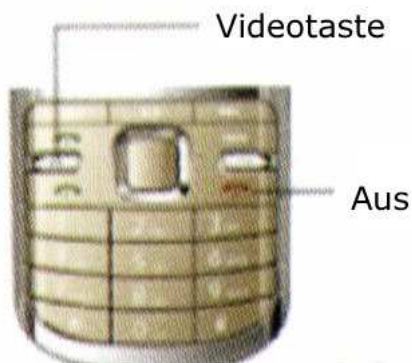

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.



QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehandler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)