


Bedienungsanleitung Handy Überwachungskamera

Einlegen des Akkus

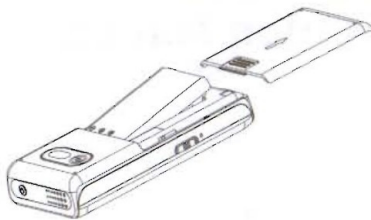


1. Öffnen Sie die Kamera, indem Sie die Hülle auf der Rückseite nach unten ziehen.
2. Legen Sie den Akku so hinein, dass die goldenen Kontakte des Akku mit denen der Kamera zusammenkommen.

Aufladen des Akkus




1. Verbinden Sie den mitgelieferten 5-V-Stromadapter mit einer Steckdose und das andere Ende mit dem Stromanschluss an der Unterseite der Kamera. Eine orange LED neben dem Mini-USB-Port beginnt zu leuchten und zeigt an, dass der Akku geladen wird.
2. Wenn die LED aufhört zu blinken, ist der Akku fertig geladen und die Überwachungskamera kann vom Stromnetz getrennt werden.

Einlegen der SD-Karte

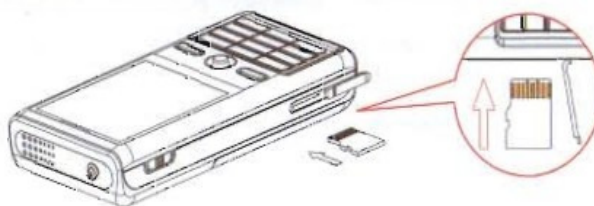


1. Entfernen Sie den Staubschutz an der Seite der Kamera.
2. Legen Sie die MicroSD-Karte mit den goldenen Kontakten nach oben und vorneweg vorsichtig in den Slot.
3. Um die MicroSD-Karte aus dem Slot zu entfernen, drücken Sie sanft auf diese und sie wird von selbst herauskommen. Die Karte und der Slot können beschädigt werden, wenn diese mit Gewalt herausgezogen wird.

2. Übersicht

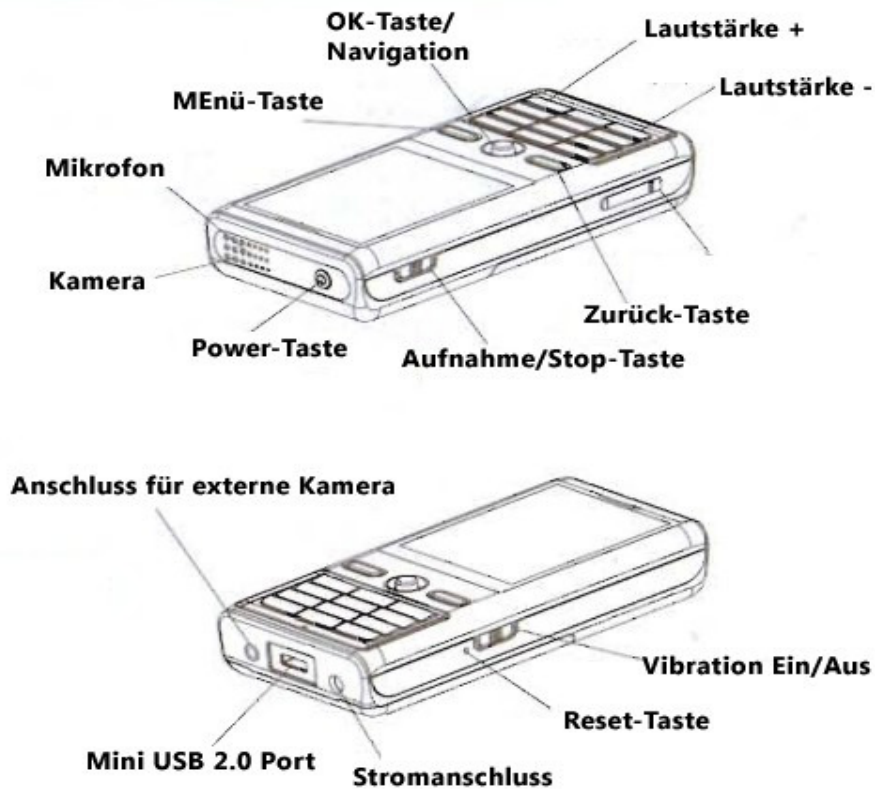


Verbinden mit einem PC oder Computer

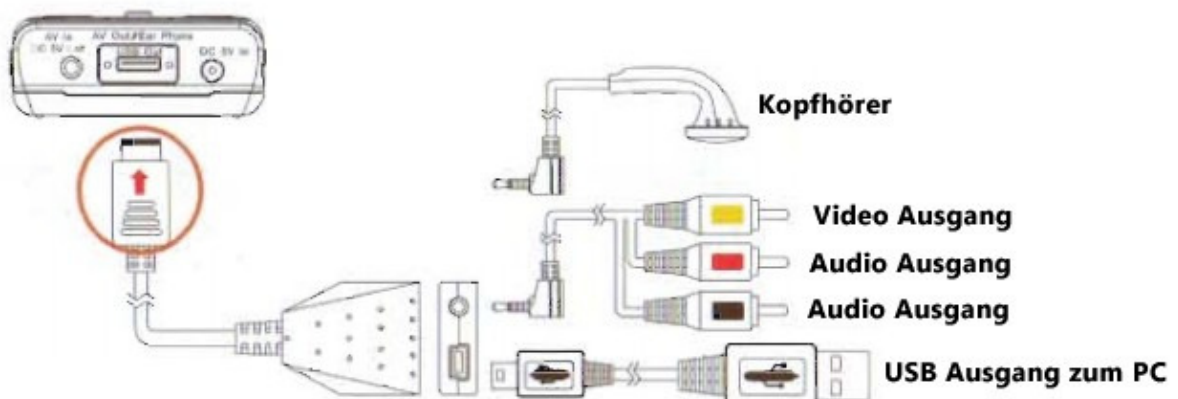

1. Schließen Sie das Verbindungskabel mit dem Pfeil nach oben an den Mini-USB-Port auf der Unterseite der Kamera an.
2. Anschlüsse am Verbindungskabel:
 - a) TV-Verbindung – Stecken Sie einen Kopfhörer oder das mitgelieferte AV-Kabel in diesen Anschluss, wenn Sie die Videodateien ansehen.
 - b) PC-Verbindung – Verbinden Sie das USB-Kabel mit dem USB-Anschluss und am anderen Ende mit einem PC, um die Dateien von der Kamera herunterzuladen.

3

Spion Modus - „Mobiltelefon Modus“

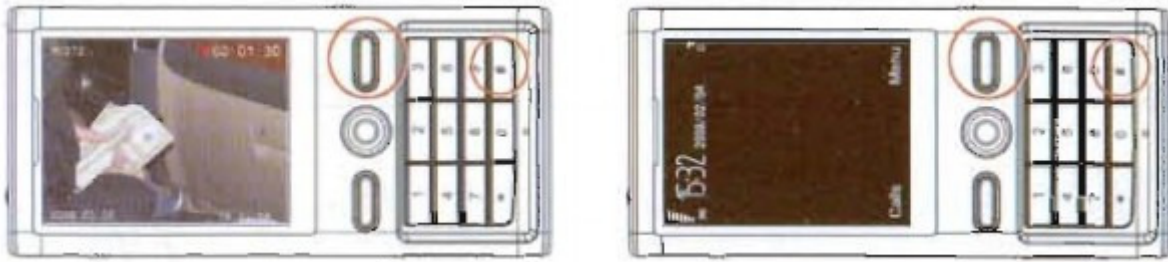


Bei verdeckten Operationen ist es möglich, dass die Kamera sich im StandBy-Modus als normales Mobiltelefon tarnt. Stellen Sie die Display-Beleuchtung auf 30 Sekunden ein, nach diesen 30 Sekunden wird das Gerät ein Display anzeigen, das aussieht, wie bei einem regulären Mobiltelefon.

Um den Spion-Modus zu aktivieren, befolgen Sie bitte folgende Schritte:


1. Drücken Sie die Menü-Taste, dann „#“. Die Kamera ist nun im Spion-Modus.
2. Drücken Sie erneut die Menü-Taste und die #-Taste, um den Modus wieder zu verlassen.
3. Um zu sehen, welche Aktion die Kamera gerade ausführt, genügt ein Blick auf die LEDs am Boden der Geräts. Die blaue LED zeigt, dass das Gerät eingeschaltet ist. Die rote LED zeigt an, dass es aufnimmt.

Spion Modus 2 – „Das Handy ist aus“

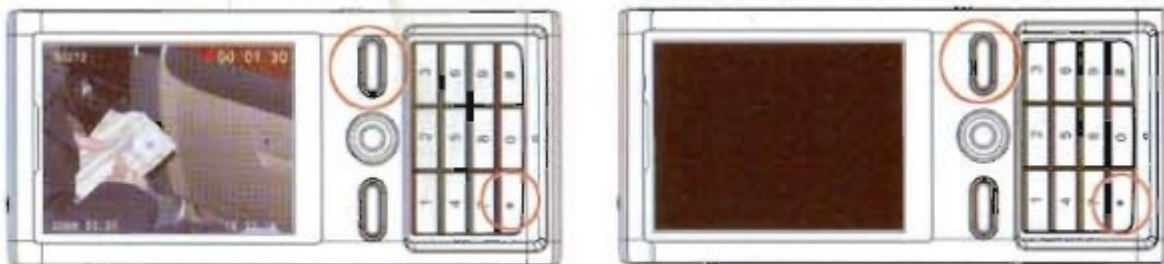

Die Kamera kann bei verdeckten Operationen auch vortäuschen, ausgeschaltet zu sein. Drücken Sie dafür die Menü-Taste und dann „*“.

Foto speichern

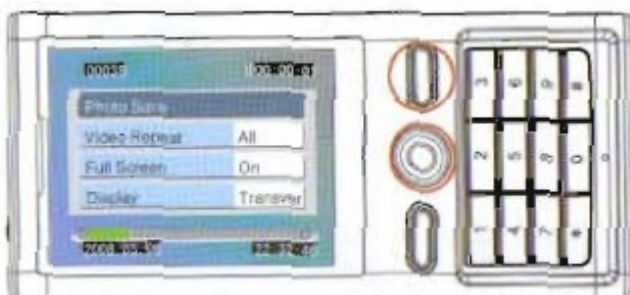

1. Drücken Sie die Menü-Taste, während Sie ein Video abspielen. Ein kleines Menü öffnet sich. Wählen Sie „Photo Save“ und drücken Sie die OK-Taste. Nun wurde ein Schnappschuss gespeichert.



2. Um die Fotos zu Durchsuchen, kehren Sie zurück in den DVR-Modus und wählen Sie dann den Ordner „Photo Files“ aus. Dort finden Sie alle Fotos im JPG Format.

Technische Daten

Spion Modus	Aus / An
Spion Modus Dauer	Unbegrenzt / 5 Sek. / 10 Sek. / 30 Sek. / 1 Min.
Sprache	Englisch / Chinesisch
LCD Display	Gerade / Quer
Datumsformate	yy/mm/dd ; dd/mm/yy (y = Jahr, m = Monat, d = Tag)
Display	LCD oder TV
Hintergrundbeleuchtung aus	Nie / nach 30 Sek. / nach 1 Min. / nach 3 Min.
TV Format	PAL / NTSC
Zeitgesteuerte Aufnahme	Vorhanden
Firmware Upgrade	Möglich
Speicherformat	SD
Hintergrundbild	Standard/Spion
Bewegungserkennung	Aufnahmezeit: 30 Sek. / 1 Min./ 3 Min. / 5 Min.
Bewegungserkennung	Level: Low (niedrig) / Middle (mittel) / High (hoch)
Informationen im Display	Aus / An
Datums- und Zeitstempel	Aus / An