

Bedienungsanleitung Kamera in Kaugummi Dose

1. Power-Taste, Videotaste
2. LED Anzeige
3. Foto-Taste
4. Linse
5. Mikrophon
6. USB-Anschluss
7. SD-Kartenslot



Einschalten / Videoaufnahme

Drücken Sie für drei Sekunden auf die Power-Taste

Die blaue LED und die rote LED leuchten gleichzeitig für ca. 3 Sekunden, blinken dann abwechselnd und erlöschen.

Das Gerät versetzt sich automatisch in den Modus der Videoaufnahme.

Sie können die Aufnahme stoppen, indem Sie kurz auf die Power-Taste drücken. Die Kamera versetzt sich dann in den StandBy-Modus, die blaue LED leuchtet dauerhaft. Drücken Sie erneut kurz auf die Power-Taste, die Videoaufnahme wird fortgesetzt.



Fotografie

Drücken Sie im StandBy-Modus kurz auf die Foto-Taste. Ein Foto wird aufgenommen und gespeichert, das Gerät versetzt sich wieder in den StandBy-Modus.

Hinweis: Wird das Gerät für 3 Minuten im StandBy-Modus nicht genutzt, schaltet es sich ab, um den Akku zu schonen.

Ausschalten

Drücken Sie im StandBy-Modus auf die Power-Taste für 3 Sekunden, die blaue LED blinkt 3-mal schnell, erlischt dann. Das Gerät ist ausgeschaltet.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.



QR-Code zum Produkt

Akku laden

Verbinden Sie das Gerät ausgeschaltet mit einem USB-Anschluss des PCs. Die rote LED blinkt langsam, um den Ladevorgang anzuzeigen. Sie leuchtet dauerhaft, wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Ladedauer beträgt ca. 2 Stunden.

Verwenden Sie die Kamera während des Ladevorgangs nicht, da es sonst zu Problemen führen kann.


Zeiteinstellung / Zeitstempel

Legen Sie fest, ob ein Zeit- und Datumsstempel in die Bilder und Videos eingefügt werden soll und setzen Sie die Uhrzeit fest.

1. Erstellen Sie eine Datei namens „time.txt“ z.B. mit dem Windows Editor.
2. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde in die Datei, wie folgt:
2010.10.25 13.30.01 y

Das y steht für „Ja“ und bedeutet, dass ein Zeit- und Datumsstempel eingefügt wird. Ersetzen Sie das y durch ein n, wenn Sie diesen Zeit- und Datumsstempel nicht wünschen.

3. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera.
4. Entfernen sie das Gerät vom PC und starten Sie es neu.
5. Die Zeit ist nun eingestellt.

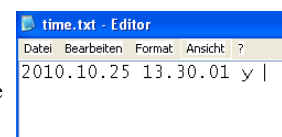

2

Hinweis

- Achten Sie auf eine ausreichende Beleuchtung bei Video- und Fotoaufnahmen, für eine zufriedenstellende Qualität.
- Die Kamera hat keinen Autofokus, gefilmte und fotografierte Objekte sollten daher mindestens einen Abstand von 50 cm zum Objektiv haben.
- Die Akkulaufzeit bei Videoaufnahme beträgt ca. eine Stunde. Der Wert kann variieren.

Reset

Sollte das Gerät auf keine Eingabe mehr reagieren, drücken Sie die Power-Taste und Foto-Taste gleichzeitig, um es neu zu starten.

Problembeseitigung

- Anzeige-LED leuchtet nicht, Gerät schaltet sich nicht ein:
 - Stellen Sie sicher, dass der Akku geladen ist.
 - Nutzen Sie die Reset-Funktion
- Das Gerät schaltet sich selbstständig ab:
 - Stellen Sie sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist.
 - Nach drei Minuten ohne Nutzung schaltet sich das Gerät ab, um Energie zu sparen.

Technische Daten

- Video- und Fotoaufnahme
- Speicher: Mikro-Karte bis 32 GB (nicht im Lieferumfang)
- USB Schnittstelle: USB2.0
- Mikrofon zur Tonaufnahme
- Videoformat: AVI
- Videoauflösung: 1280 x 960
- Bilder pro Sekunde: 30
- Fotoformat: JPG
- Fotoauflösung: 4032 x 3024
- Blickwinkel: 72°
- Minimale Beleuchtung: 1 Lux
- Status LEDs
- Akku wird per USB geladen
- Akkulaufzeit: bis zu 60 Minuten
- Akkuladezeit: ca. 2 Stunden
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000 / XP / Vista 32 / Windows 7 / Mac OS
- Betriebstemperatur: -10°C - +40°C
- Abmessungen: 80 x 52 x 52 mm
- Gewicht: 42 g

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)