

## Bedienungsanleitung Kleiderhaken Kamera



### Aufladen

Das Gerät verfügt über einen Lithium-Ionen Akku, wenn Sie es das erste Mal benutzen möchten, laden Sie den Akku also zunächst auf. Das geht wie folgt:

1. Schließen Sie das Gerät per USB Kabel an einen PC an – oder
2. nutzen Sie das Netzteil und verbinden Sie dies mit dem USB-Anschluss am Gerät.

Während des Ladevorgangs leuchtet das grüne Licht. Er erlischt, wenn der Ladevorgang vollständig ist.


**Hinweis:** Wenn der Akku schwach ist, lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten. Laden Sie den Akku also neu.

### Hinweise

- Stellen Sie vor jeder Aufnahme sicher, dass bereits eine Speicherkarte eingelegt ist.
- Die maximale Größe der Speicherkarte beträgt 16 GB.
- Das Speichern von Dateien braucht etwas Zeit, seien Sie geduldig und drücken Sie in der Zeit keine Tasten, um Fehler zu vermeiden.
- Stellen Sie bei der Videoaufnahme sicher, dass das Umfeld ausreichend ausgeleuchtet ist und Objekte weiter als 50 cm von der Kamera entfernt sind, um ein möglichst gutes Bild zu erreichen.

### Befestigung

- Befestigen zunächst die Halterung mit Schrauben oder doppelseitigem Klebeband an der Wand.
- Bewegen Sie dann den Haken erst vorwärts, dann nach unten, damit der Haken einrastet.

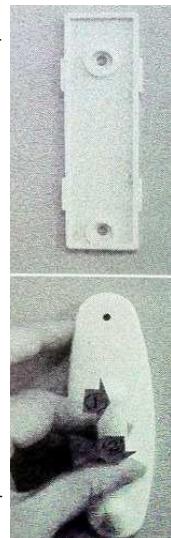

### Einschalten

Schieben Sie den Ein-/Aus-Schalter auf „Ein“ (ON). Drücken Sie dann lang auf die Taste. Nachdem die LED viermal grün blinkt, ist das Gerät im StandBy-Modus.

### Videoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus die Taste kurz, das grüne Licht blinkt einmal und erlischt. Eine Videoaufnahme startet. Drücken Sie die Taste erneut, die Aufnahme endet, das grüne Licht leuchtet wieder und das Gerät kehrt zurück in den StandBy-Modus. Videodateien werden automatisch alle 5 Minuten gespeichert.

### Bewegungsaktivierte Aufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus die Taste zweimal kurz hintereinander. Das grüne Licht blinkt 3-mal und erlischt dann. Das Gerät ist nun im Bewegungserkennungs-Modus. D.h. Sobald sich etwas vor der Kamera bewegt, zeichnet diese Videomaterial auf. Stoppt die Bewegung, stoppt auch die Aufnahme. Um diesen Modus zu verlassen, drücken Sie kurz die Taste. Das grüne Licht leuchtet wieder und das Gerät kehrt zurück in den StandBy-Modus.

### Ausschalten

Drücken Sie im StandBy-Modus lange auf die Taste. Das Gerät schaltet sich aus. Sie können nun den Schalter auf „aus“ (OFF) legen.

### Zeiteinstellung

Um die interne Zeit der Kamera einzustellen und somit einen aktuellen Zeit- und Datumstempel auf den Aufnahmen zu haben, müssen Sie folgende Schritte befolgen:

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)

2

- Verbinden Sie das Gerät im ausgeschalteten Zustand mit dem PC.
- Erstellen Sie eine Datei namens time.TXT
- Schreiben Sie in die Datei nichts weiter als das Datum und die Zeit wie folgt:  
2010-01-01 16:12:10
- Speichern Sie das Dokument im Hauptverzeichnis der Speicherkarte/Kamera.
- Entfernen Sie das Gerät vom PC und starten Sie es neu.
- Die Zeit sollte nun eingestellt sein.

### ***Automatisches Ausschalten***

Das Gerät schaltet sich selbst aus, wenn:

- eine Aufnahme ohne genügend Akkureserven gestartet wurde. Die Datei wird dann gespeichert und das Gerät schaltet sich ab.
- eine Aufnahme ohne ausreichend Speicherplatz gestartet wurde. Die Datei wird dann gespeichert und das Gerät schaltet sich ab.

### ***Verbindung mit einem PC***

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien auf Ihrer Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den sie kostenlos im Internet finden [www.alonma.eu](http://www.alonma.eu) oder [www.videolan.org](http://www.videolan.org).

### ***Reset***

Sollte das Gerät auf keine Eingabe mehr reagieren, können Sie den „Ein/Aus-Schalter“ auf „Aus“ (OFF) stellen und dann wieder auf „Ein“ (ON), somit wird das Gerät neugestartet.

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)