


# Bedienungsanleitung Kugelschreiber Kamera

## MicroSD-Karte

Da das Gerät nicht über einen internen Speicher verfügt, müssen Sie eine MicroSD-Karte einlegen, auf der die Daten gespeichert werden. Entfernen Sie die Speicherkarte auf keinen Fall während einer laufenden Aufnahme.




## Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.


Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter [www.alonma.eu](http://www.alonma.eu) oder [www.videolan.org](http://www.videolan.org).

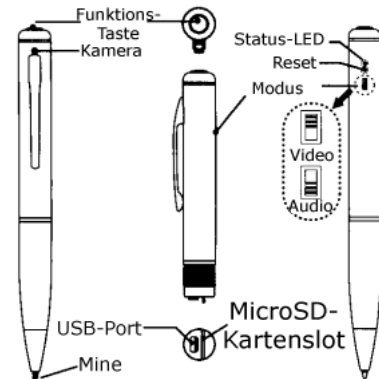

## Akku aufladen

Verbinden Sie das Gerät per USB mit einem PC oder einem Netzteil, um den Ladevorgang zu beginnen. Währenddessen blinkt die rote LED. Nachdem der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die grüne LED. Der Ladevorgang dauert in der Regel 2 bis 3 Stunden. Sie können das Gerät auch während der Aufnahme verwenden.

**Hinweis:** Im Lieferumfang befindet sich zudem ein externes Batterie-Fach, das Aufnahmen von bis zu 6 Stunden (Audioaufnahme) möglich macht.

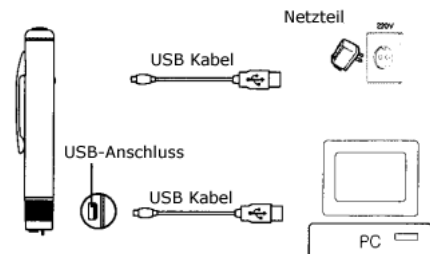

## Reset

Falls das Gerät nicht mehr reagiert, starten Sie es mit der Reset-Taste neu. Nutzen Sie dafür einen spitzen Gegenstand.

## Videoaufnahme

Wählen Sie mit dem Modus-Schalter den Video-Modus, indem Sie diesen nach oben schieben. Drücken Sie nun die Funktions-Taste. Das Gerät schaltet sich ein, die grüne LED leuchtet 3 Sekunden dauerhaft, blinkt dann für 3 Sekunden. Danach blinkt die blaue LED, um eine Videoaufnahme anzuzeigen. Ist der Akku fast leer, leuchtet die rote LED.

Stoppen Sie die Aufnahme mit einem langen Druck auf die Funktions-Taste, das Gerät speichert die Aufnahme und schaltet sich ab. Während der Videoaufnahme wird das Video alle 10 Minuten zwischengespeichert, um die Datensicherheit zu erhöhen.

## Fotoaufnahme

Wählen Sie mit dem Modus-Schalter den Video-Modus, indem Sie diesen nach oben schieben. Drücken Sie nun die Funktions-Taste. Das Gerät schaltet sich ein, die grüne LED leuchtet 3 Sekunden dauerhaft, blinkt dann für 3 Sekunden. Drücken Sie während die grüne LED blinkt erneut auf die Funktions-Taste. Die blaue LED blinkt nun und es werden 5 Fotos aufgenommen. Das Gerät schaltet sich nach der Fotoaufnahme ab.

## Stimmaufnahme

Wählen Sie mit dem Modus-Schalter den Audio-Modus, indem Sie diesen nach unten schieben. Das Gerät schaltet sich ein, die grüne LED leuchtet 3 Sekunden dauerhaft, blinkt dann für 3 Sekunden. Danach blinkt die blaue LED, um eine Audioaufnahme anzuzeigen. Ist der Akku fast leer, leuchtet die rote LED.

## Zeiteinstellung

Um die interne Zeit der Kamera einzustellen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Erstellen Sie eine Datei namens „date\_time.cfg“ z.B. mit dem Windows Editor.
2. Schreiben Sie in diese Datei Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute und Sekunde wie folgt:  
2011 05 18 13 16 00
3. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera.
4. Starten Sie die Kamera neu, die Zeit ist nun eingestellt.



QR-Code zum Produkt

## 2

**Videowiedergabe am TV**

Verbinden Sie Fernseher und Kamera mit dem Videokabel. Wählen Sie den Videos-Modus per Modusschalter aus. Schalten Sie das Gerät mit der Funktions-Taste ein. Nachdem die grüne LED blinkt, leuchtet die blaue LED dauerhaft. Die Videowiedergabe startet, beginnend bei der neusten Aufnahme und endend bei der ältesten. Sie sehen das Bild am Fernseher. Wenn Sie die Funktions-Taste zweimal kurz innerhalb einer Sekunde drücken, startet die Wiedergabe der nächstjüngsten Datei.

Mit einem langen Druck auf die Funktions-Taste schalten Sie das Gerät ab.

**Audiowiedergabe per Kopfhörer**

Verbinden Sie die Kopfhörer mit dem Gerät. Wählen Sie den Audio-Modus per Modusschalter aus. Schalten Sie das Gerät mit der Funktions-Taste ein. Nachdem die grüne LED blinkt, leuchtet die blaue LED dauerhaft. Die Audiowiedergabe startet, beginnend bei der neusten Aufnahme und endend bei der ältesten. Wenn Sie die Funktions-Taste zweimal kurz innerhalb einer Sekunde drücken, startet die Wiedergabe der nächstjüngsten Datei.

Mit einem langen Druck auf die Funktions-Taste schalten Sie das Gerät ab.

**Kugelschreiber Mine austauschen**

Schrauben Sie die alte Mine mit einem Schraubenzieher heraus. Setzen Sie die neue Mine ein.

**Technische Daten**

- Videoauflösung: 640 x 480 Pixel
- Bilder pro Sekunde: 30
- Stimmaufnahme im MP3-Format
- Fotoauflösung: 640 x 480 Pixel
- Speicherbedarf: Eine Stunde Video pro Gigabyte
- Speichern auf MicroSD-Karte (max. 32 GB, nicht im Lieferumfang)
- Wiedergabe der Videos per Videoausgang am Fernseher
- Tonwiedergabe direkt an der Kamera per Kopfhörer
- Externes Batteriepack für bis zu 4 Stunden Videoaufnahme
- USB-Schnittstelle zum PC
- Zeit- und Datumsstempel
- Akkulaufzeit Videoaufnahme: 1 Stunde interner Akku / 4 Stunden mit Batteriepack
- Akkulaufzeit Stimmaufnahme: 1,5 Stunden interner Akku / 6 Stunden mit Batteriepack
- Abmessungen: 13,4 mm x 140 mm

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)