

Bedienungsanleitung Kamera im Lichtschalter

Einschalten / Ausschalten

Legen Sie die Speicherkarte vor dem Einschalten ein. Drücken Sie zum Einschalten die Power-Taste für 2 Sekunden. Die blaue LED leuchtet, das Gerät befindet sich im StandBy-Modus. Drücken Sie die Power-Taste erneut zwei Sekunden, um das Gerät auszuschalten.

Manuelle Videoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus kurz auf die Power-Taste. Die blaue LED blinkt dreimal und zeigt so an, dass die Videoaufnahme startet. Drücken Sie die Taste erneut, um die Aufnahme zu stoppen und in den StandBy-Modus zurückzukehren.

Bewegungsaktivierte Aufnahme

Legen Sie den Modusschalter im StandBy-Modus nach rechts. Die gelbe LED blinkt zweimal, das Gerät achtet nun auf Bewegungen und startet eine Aufnahme, wenn eine Bewegung erkannt wurde. Die Aufnahme stoppt, wenn für eine Weile keine Bewegung mehr erfolgt und setzt sich bei neuen Bewegungen fort.

Geräuschaktivierte Aufnahme

Stellen Sie sicher dass der Modus-Schalter auf der linken Seite liegt und drücken Sie im StandBy-Modus die Taste zur Stimmaktivierung. Die gelbe und blaue LED blinken gleichzeitig, das Gerät achtet nun auf Geräusche in der Umgebung und startet eine Aufnahme, wenn eine bestimmte Lautstärke überschritten wird.

Reset

Sollte das Gerät auf keine Eingabe mehr reagieren, nutzen Sie die Reset-Taste.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.


Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Akku laden

Verbinden Sie die Kamera per USB mit einem PC oder Ladegerät, um den Akku zu laden.

Technische Daten Lichtschalter-Kamera

- Bewegungserkennung
- Stimmaktivierung
- Videoauflösung: HD 1280x720
- Bilder pro Sekunde: 30
- Blickwinkel: 72°
- Minimale Beleuchtung: 1 Lux
- Akkukapazität: 1000mA
- Akkulaufzeit: bis zu 400 Minuten
- Speicher: MicroSD-Karte bis zu 32 GB (nicht im Lieferumfang)
- USB Schnittstelle: 1.1
- Betriebssystem: 2000 / XP / Vista 32 / 7
- Betriebstemperatur: -10°C bis 60°C
- Abmessungen: 88 x 88 x 11 mm

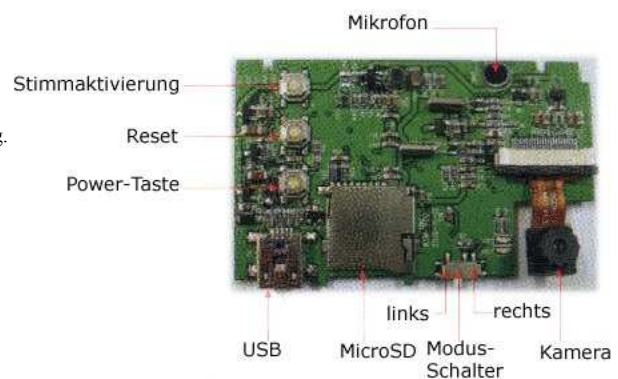

QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehandler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)