


Anleitung Minikamera mit Fernbedienung

Vorwort


Vielen Dank für den Erwerb dieser Speicherkamera. Um das Gerät einfach zu bedienen und gute Aufnahmen zu erhalten, lesen Sie bitte die Anleitung vor der Nutzung gründlich.

Lieferumfang

1. Minikamera
2. Fernbedienung
3. USB Kabel

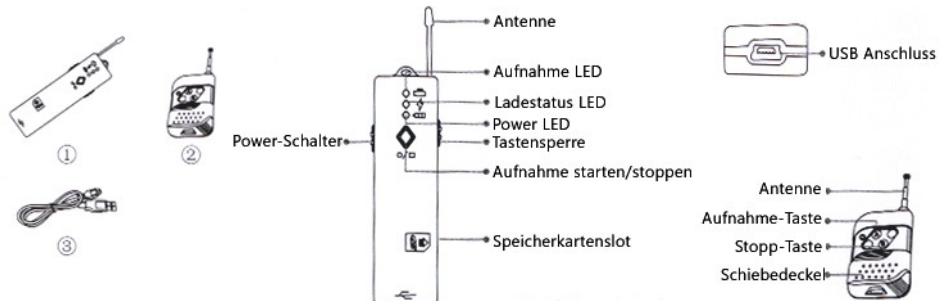

Aufbau

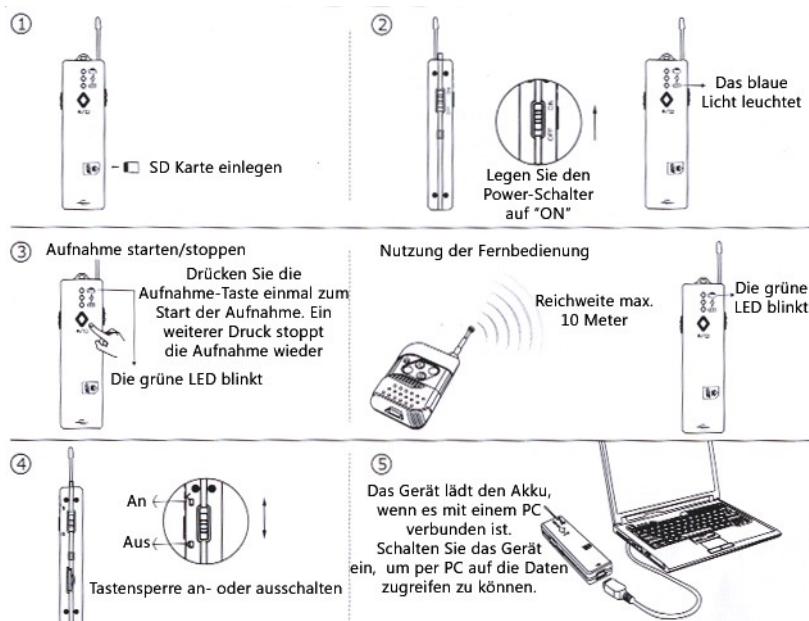

Hinweise:

1. Schalten Sie das Gerät nicht während einer laufenden Aufnahme aus, da diese sonst nicht gespeichert wird und verloren geht.
2. Ist der Akku leer, blinkt das rote Licht, die laufende Aufnahme wird gespeichert und das Gerät schaltet sich aus.
3. Aufgenommene Videos werden automatisch alle 30 Minuten gespeichert.
4. Die Lade-LED leuchtet rot während des Ladevorgangs und erlischt, wenn der Akku voll geladen ist.
5. Das Gerät funktioniert wie ein Wechseldatenträger, sobald es mit einem PC verbunden wird.

Technische Daten

Bildsensor	Farbe CMOS	Speicherkartengröße	Bis zu 4 GB (microSD)	Stromversorgung	Interner Akku (per USB geladen)
Auflösung	640 x 480	Video Format	3GP	Stromverbrauch	155 mA
Blickwinkel	58°	Video Dateigröße	2 MB / pro Minute	Abmaße	73 x 20 x 12 mm
Gewicht (circa)	22 g	Betriebstemperatur	0°C bis 50°C	Optimale Luftfeuchtigkeit	15%-85%RH

Häufig gestellte Fragen

F: Warum fehlen Dateien, nachdem ich das Gerät ausgeschaltet habe?

A: Stellen Sie sicher, die Aufnahme immer mit der Stopp-Taste zu beenden, bevor Sie das Gerät ausschalten. Zudem kann es auch sein, dass der Speicher voll ist.

F: Warum blinkt die Aufnahme-LED, wenn ich das Gerät einschalte?

A: Überprüfen Sie, ob eine SD-Karte eingelegt wurde.

F: Warum kann ich auf das Gerät nicht per PC zugreifen?

A: Stellen Sie sicher, dass es eingeschaltet ist, denn sonst wird nur der Akku geladen.

F: Warum funktioniert die Fernbedienung nicht?

A: Achten Sie darauf, nicht zu weit entfernt (max. 10 Meter) von der Kamera zu sein, wenn Sie die Fernbedienung verwenden.

www.alarm.de

Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu