

Bedienungsanleitung Minikamera

MicroSD-Karte

Legen Sie vor der Nutzung der Minikamera eine MicroSD-Karte in den Kartenslot ein. Diese kann maximal 16 GB groß sein.

Einschalten / Videoaufnahme

Halten Sie die Funktionstaste für 3 Sekunden gedrückt. Das Gerät schaltet sich ein und startet automatisch eine Videoaufnahme. Die rote LED blinkt.

Drücken Sie die Funktionstaste kurz, um die Aufnahme zu stoppen. Das Gerät versetzt sich in den StandBy-Modus. Mit einem weiteren kurzen Druck starten Sie eine neue Videoaufnahme.

Ein langer Druck auf die Funktionstaste (ca. 3 Sekunden) schaltet das Gerät wieder aus.

Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter www.videolan.org oder www.alonma.eu.

Videoauflösung auswählen


Wählen Sie mit dem Schalter D1 (720 x 480 Pixel) oder HD (1280 x 720 Pixel) als Videoauflösung aus.

Hinweise

- Wenn die rote LED schnell blinkt, gibt es zwei mögliche Ursachen: Entweder ist keine Speicherkarte eingelegt oder die Speicherkarte ist voll.
- Wenn der Akku leer ist, laden Sie ihn, indem Sie das Gerät mit einem PC verbinden. Die rote LED blinkt während des Ladevorgangs und leuchtet dauerhaft, wenn der Akku geladen ist.
- Falls der seltene Fall vorliegt, dass die Minikamera auf keine Eingabe mehr reagiert, nehmen Sie einen dünnen Gegenstand und drücken Sie die Reset-Taste.

Technische Daten

- Speicher: MicroSD-Karte bis 16 GB (8 GB im Lieferumfang)
- Akkukapazität: 530 mAh
- Akkulaufzeit: bis zu 3,5 Stunden
- Videoformat: AVI
- Videoauflösung: 1280 x 720 / 720 x 480 Pixel
- Bilder pro Sekunde: 30
- Abmessungen: 1,6 x 11,7 x 3 cm
- Gewicht: ca. 32g

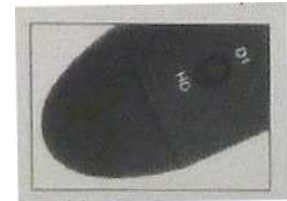

QR-Code zum Produkt

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)