


Bedienungsanleitung Kamera als Rauchmelder getarnt

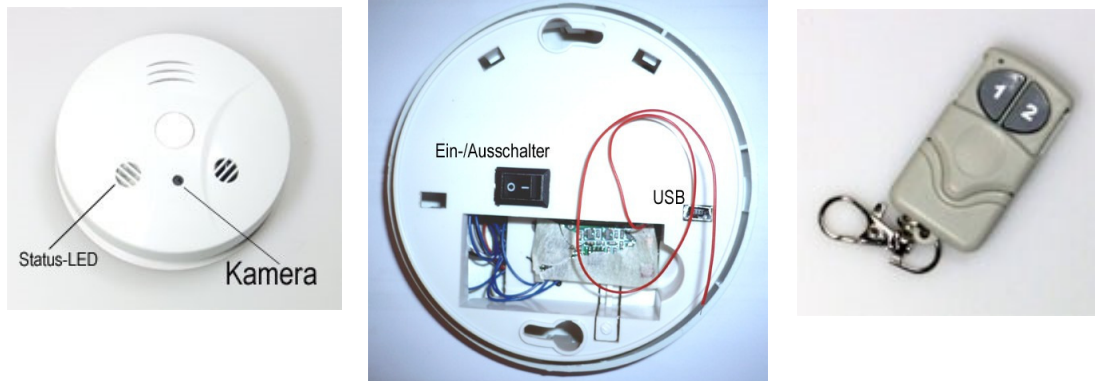

Einschalten/Ausschalten

Legen Sie den Schalter an der Rückseite des Geräts auf ein (I). Nun reagiert das Gerät auf die Fernbedienung (StandBy). Drücken Sie Taste 1 an der Fernbedienung für mehr als 3 Sekunden, das blaue Licht leuchtet. Um das Gerät auszuschalten, drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden. Das Licht erlischt. Legen Sie den Schalter auf der Rückseite auf aus (o), um es komplett auszuschalten.

Videoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus länger auf die Taste 2 an der Fernbedienung. Das blaue Licht blinkt 3-mal, das Gerät versetzt sich in den Aufnahmemodus. Drücken Sie die Taste erneut, dann pausiert die Aufnahme und wird gespeichert.

Fotoaufnahme

Drücken Sie im StandBy-Modus kurz auf die Taste 2 an der Fernbedienung. Das blaue Licht blinkt einmal auf. Ein Foto wurde aufgenommen, das Gerät ist wieder im StandBy-Modus. Sie können nun das nächste Foto aufnehmen, wenn gewünscht.

Aufladen / Datenübertragung

Per USB-Anschluss können Sie das Gerät mit dem PC verbinden. Dann wird der Akku geladen und Sie können auf die Daten im internen Speicher der Kamera zugreifen.

Eigenschaften

- Akku: 3,7 V / 1200mA
- Videoformat: AVI
- Videoauflösung: 640 x 480
- Fotoauflösung: 1280 x 960

Hinweise

- Datensicherheit: Das Gerät ist kein professioneller Datenspeicher. Sichern Sie wichtige Daten anderweitig.
- Videoqualität: Es handelt sich bei der Kamera nicht um eine professionelle Videokamera. Beachten Sie dies beim Betrachten des Videomaterials.
- Helligkeit: Vermeiden Sie es, die Kamera auf zu helles Licht, wie die Sonne, zu richten. Das kann das Gerät beschädigen.
- Sauberkeit: Nutzen Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Orten.

Fehlerbehebung

Einschalten nicht möglich: Niedriger Akkustatus, bitte laden (per USB).

Keine Video- oder Fotoaufnahme möglich: Prüfen Sie, ob der Speicher evtl. voll ist.

Datentransfer funktioniert nicht: Prüfen Sie, ob das USB-Kabel zwischen PC und Gerät in gutem Zustand ist.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)