

## Bedienungsanleitung Schlüsselanhänger Kamera



### Akku laden

Das Gerät besitzt einen internen Akku. Laden Sie das Gerät vor der ersten Nutzung wie folgt:

- Verbinden Sie die Kamera per USB mit einem PC oder
- Verbinden Sie die Kamera mit dem Ladegerät per USB.

**Hinweis:** Ist der Akku nicht ausreichend geladen, blinken die rote und die blaue LED – das Gerät schaltet sich ab und speichert laufende Aufnahmen.

### Einschalten

**Hinweis:** Bitte stellen Sie sicher, dass die Speicherkarte eingelegt ist.

Drücken Sie die Power-Taste kurz. Die blaue und rote LED leuchten, das Gerät schaltet sich ein. Die rote LED erlischt, die blaue leuchtet weiter, um den StandBy-Modus zu signalisieren.

### Videoaufnahme

Ein langer Druck auf die Video-Taste, die blaue LED erlischt, die rote LED blinkt 3-mal und erlischt dann auch. Eine Videoaufnahme läuft. Ein weiterer Druck auf die Video-Taste stoppt die Videoaufnahme. Die blaue LED leuchtet wieder.

### Fotoaufnahme

Ein kurzer Druck auf die Foto-Taste und ein Foto wird aufgenommen, blaue LED blinkt einmal.

### Tonaufnahme

Drücken Sie die Tonaufnahme-Taste kurz, die blaue LED blinkt dreimal und erlischt. Eine Audioaufnahme läuft. Ein kurzer Druck auf die Tonaufnahme-Taste und die Aufnahme stoppt.

### Ausschalten

Drücken Sie die Power-Taste für ca. 2 Sekunden, das Gerät schaltet sich ab, die blaue LED erlischt.

Ist der Akku leer oder der Speicher voll, schaltet sich die Kamera automatisch ab.

### Verbindung mit einem PC

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien vor der Wiedergabe auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden unter [www.alonma.eu](http://www.alonma.eu) oder [www.videolan.org](http://www.videolan.org).



QR-Code zum Produkt

## 2

### Zeiteinstellung / Zeit- und Datumsstempel / Einstellung der Videoauflösung

Sie können die interne Zeit der Kamera einstellen und dabei gleichzeitig bestimmen, ob Sie einen Zeit- und Datumsstempel in den Aufnahmen möchten und in welcher Auflösung Videos aufgezeichnet werden sollen.

1. Erstellen Sie eine Textdatei, z.B. mit dem Windows Editor.

2. Schreiben Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute, Sekunde wie folgt in die Datei:

2011.01.01 12:00:00

3. Schreiben Sie dahinter ein Y für einen Datumsstempel oder ein N, wenn dieser Stempel nicht gesetzt werden soll.


4. Wählen Sie mit den Zahlen 1, 2 oder 3 aus folgenden Videoauflösungen aus:  
1 = 640 x 480, 2 = 720 x 480, 3 = 1280 x 720

5. Ein korrekter Inhalt für die time.txt wäre also z.B.

2011.01.01 12:00:00 Y2

6. Speichern Sie die Datei im Hauptverzeichnis der Kamera.

7. Entfernen Sie die Kamera nun vom PC und starten Sie das Gerät neu. Die Zeit und die Videoauflösung ist nun eingestellt.

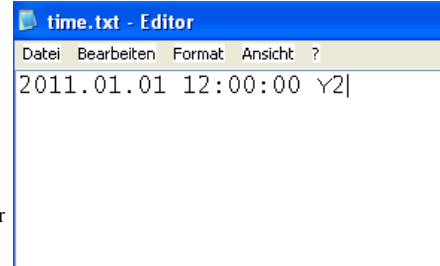

### Videoausgang

Sie können die Kamera per Videoausgang an einen Fernseher/Monitor anschließen und so das Livebild der Kamera sehen.

### Technische Daten

Speicher	microSD-Karte (8 GB im Lieferumfang / 16 GB max.)
Videoauflösung	640 x 480, 720 x 480 oder 1280 x 720 Pixel
Videoformat	AVI
Bilder pro Sekunde	30
Fotoauflösung	4032 x 3024
Fotoformat	JPEG
Tonaufnahme	Möglich
Akkulaufzeit	60 bis 70 Minuten
Abmessungen	50 x 35 x 13 mm

# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)