


Bedienungsanleitung Schmuck Kamera

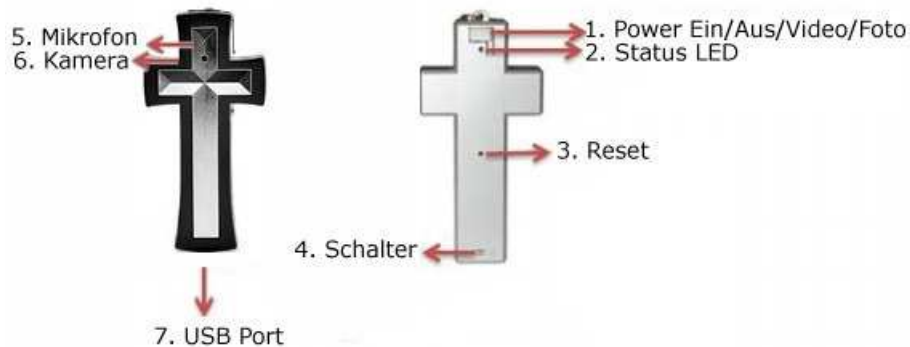

Technische Daten

- Videoauflösung: 640 x 480 Pixel (AVI)
- Fotoauflösung: 1280 x 1024 Pixel (JPG)
- Interner Speicher: 4 GB
- USB: 2.0
- Akkuladezeit: 2 bis 3 Stunden
- Akkulaufzeit: bis zu 2 Stunden
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows ME / 2000 / XP / Vista

Bedienung

Aufnahme von Video mit Ton

Ist die Kamera ausgeschaltet, schieben Sie den Schalter (4) in die Position „V“ (für Video). Drücken Sie dann die Video-Taste (1) für mehrere Sekunden. Das gelbe Licht leuchtet auf, nach wenigen Sekunden wird es blau. Das blaue Licht bleibt dauerhaft an, um die laufende Videoaufnahme anzuzeigen.

Drücken Sie die Power-Taste kurz, das blaue Licht wird gelb, das Video wird gespeichert und das Gerät kehrt in den StandBy-Modus zurück.

Hinweis: Je größer die aufgenommene Videodatei, desto länger dauert das Speichern. Das Gerät speichert alle 50 Minuten die Videodatei automatisch.

Fotoaufnahme

Ist die Kamera im StandBy-Modus oder Videoaufnahme-Modus, schieben Sie den Schalter (4) in die Position „P“ (für Photo). Die blaue LED leuchtet dauerhaft. Drücken Sie kurz auf die Fototaste (1), das gelbe Licht blinkt einmal, ein Foto wird aufgenommen und gespeichert.

Hinweis: Sie können im Fotomodus den Schalter (4) jederzeit wieder auf „V“ schieben, um eine Videoaufnahme zu starten.

Ausschalten

Halten Sie die Power-Taste (1) für mehrere Sekunden gedrückt. Alle Lichter erlöschen, das Gerät schaltet sich ab. Daten werden automatisch gespeichert.

Reset

Drücken Sie mit einem spitzen Gegenstand sanft die Reset-Taste, das Gerät schaltet sich aus. Die Daten werden dabei nicht gespeichert. Der Reset-Knopf sollte nur genutzt werden, wenn das Gerät auf keine anderen Eingaben mehr reagiert.

Aufladen

Laden Sie die Kamera mit dem Adapter. Während des Ladevorgangs leuchten die rote und die grüne LED dauerhaft, sobald die grüne erlischt, ist die Kamera vollständig geladen.

Hinweis: Um die volle Akkuleistung zu erhalten, sollten die ersten 5 Ladevorgänge erst nach dem vollständigen Entladen erfolgen.

2

Wiedergabe

Die Kamera wird von den gängigen Betriebssystemen als Wechseldatenträger erkannt.

Schließen Sie das Gerät also einfach per USB an Ihren Rechner an und greifen Sie so auf die Daten zu. Übertragen bzw. kopieren Sie möglichst die Dateien auf Ihre Festplatte.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den Sie kostenlos im Internet finden www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Zeiteinstellung

Videos werden mit einem Zeit- und Datumsstempel aufgenommen und wiedergegeben. Damit die Kamera dabei die aktuelle Zeit verwendet, müssen Sie die interne Zeit einstellen.

1. Schließen Sie die Kamera an den PC an.
2. Legen Sie die CD aus dem Lieferumfang ein.
3. Öffnen Sie die Datei „Setting Time Tool V2.0“
4. Die Uhrzeit der Kamera wird dann an die Zeit auf Ihrem PC angepasst.

Hinweise

1. Im StandBy-Modus schaltet sich die Kamera aus Energiespargründen ab, sofern für ca. 60 Sekunden keine Eingabe vorgenommen wurde.
2. Sollte während einer Aufnahme der Akku leer sein, speichert das Gerät die Aufnahme und schaltet sich ab.
3. Das Speichern von Daten kann etwas Zeit in Anspruch nehmen, drücken Sie währenddessen keine Tasten.
4. Achten Sie auf eine ausreichende Umgebungshelligkeit für ein gutes Kamerabild.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)