


Bedienungsanleitung Sicherheitsbox




Erste Schritte

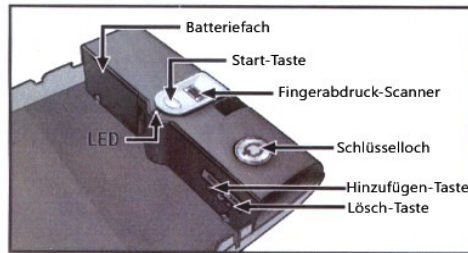

Hinweis: Die Sicherheitsbox kann entweder per gültigem Fingerabdruck oder per Schlüssel geöffnet werden.

- Entfernen Sie den Schlüssel vom Safe, bevor Sie das Gerät verwenden.
- Der Schlüssel ist nur für Notfälle gedacht, falls der Fingerabdruck-Scanner nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Der Schlüssel kann nur entfernt werden, wenn er auf die Ausgangsposition zurückgedreht wird. Versuchen Sie bitte nicht, den Schlüssel in einer anderen Position zu entfernen.
- Versuchen Sie nicht den Fingerabdruck-Scanner zu verwenden, während der Schlüssel steckt.

Neue Benutzer anmelden

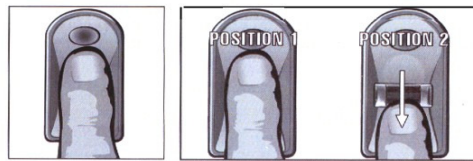

- Drücken und halten Sie die Hinzufügen-Taste. Sie hören einen Piepton, dann blinkt die LED grün. Der Anmeldevorgang hat begonnen.
- Platzieren Sie Ihren Finger auf dem Sensor mit der Fingerspitze an der Oberseite der Vorrichtung, wie im linken Bild zu sehen.
- Stellen Sie sicher, guten und flachen Kontakt mit dem Sensor zu haben. Bewegen Sie Ihren Finger von Position 1 zu Position 2 in ca. ein bis zwei Sekunden. Versuchen Sie Ihren kompletten Fingerabdruck über den Sensor zu führen.
- Wenn das Einlesen des Fingerabdrucks funktioniert hat, piept das Gerät. Wiederholen Sie den Vorgang unter Nummer 3 erneut. Falls das Einlesen nicht funktioniert hat, leuchtet die LED rot.
- Nach dem zweimaligen Einlesen, piept das Gerät 2-mal und signalisiert so, dass der Fingerabdruck korrekt erkannt und gespeichert wurde.

Zugang zur Sicherheitsbox

Per Fingerabdruck:

1. Halten Sie die Start-Taste gedrückt, bis die grüne LED leuchtet und das Gerät einmal piept.
2. Platzieren Sie Ihren Finger auf dem Sensor mit der Fingerspitze an der Oberseite der Vorrichtung, wie im linken Bild (unter „Neuer Benutzer anmelden“) zu sehen.
3. Stellen Sie sicher, guten und flachen Kontakt mit dem Sensor zu haben. Bewegen Sie Ihren Finger von Position 1 zu Position 2 in ca. ein bis zwei Sekunden. Versuchen Sie Ihren kompletten Fingerabdruck über den Sensor zu führen.
4. Wenn der Fingerabdruck als gültig erkannt wurde, erlischt die LED, das Gerät piept zweimal und die LED leuchtet für 1,5 Sekunden. In diesen 1,5 Sekunden können Sie das Gerät öffnen. Passt der Fingerabdruck nicht, leuchtet die LED rot, die Box lässt sich nicht öffnen. Falls es sich um einen angemeldeten Fingerabdruck handelt, versuchen Sie es bitte erneut. Bleibt das Problem bestehen, öffnen Sie die Box mit dem Schlüssel, löschen Sie die angemeldeten Nutzer und melden Sie diese erneut an.

Per Schlüssel:

1. Stecken Sie den Schlüssel in das Schlüsselloch.
2. Drehen Sie den Schlüssel im Uhrzeigersinn, um die Box zu öffnen.
3. Öffnen Sie den Safe.
4. Um den Schlüssel zu entfernen, müssen Sie zunächst den Safe wieder schließen und dann den Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn drehen.

2

Nutzer löschen

Hinweis: Es können keine einzelnen Nutzer gelöscht werden. Nur alle gemeinsam!

1. Um alle angemeldeten Nutzer zu löschen, halten Sie die Lösch-Taste, die LED beginnt rot zu leuchten.
2. Halten Sie die Taste für weitere 3 Sekunden, die LED blinkt grün und das Gerät piept zweimal. Das bedeutet, dass alle Nutzer gelöscht wurden.


Hinweis: Wenn alle Nutzer gelöscht wurden, kann die Box ohne Fingerabdruck-Scan geöffnet werden. Es reicht dazu ein Druck auf die Start-Taste.

Batterien austauschen

Hinweis: Wenn das Gerät eingeschaltet ist und die LED rot und grün leuchtet bei zeitgleichem dreimaligen Piepen, dann ist die Batterie fast leer.

1. Öffnen Sie das Batteriefach.
2. Ziehen sie die Batteriehalterung heraus.
3. Entfernen Sie alle alten Batterien.
4. Legen Sie die neuen Batterien ein, achten Sie auf die + und – Hinweise an der Halterung.
5. Legen Sie den Batteriehalter wieder in das Batteriefach.

Hinweis: Nutzen Sie alte und neue Batterien nicht zusammen!

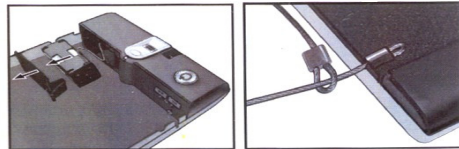**Sicherheitskabel**

1. Legen Sie das Kabel als eine Schlaufe um ein gesichertes Objekt.
2. Ziehen Sie die Schlaufe fest.
3. Platzieren Sie das eine Ende des Kabels an der passenden Befestigung der Sicherheitsbox (s.Bild oben).

Häufig gestellte Fragen

F: Was passiert mit den gespeicherten Fingerabdrücken, wenn die Batterie komplett leer ist?

A: In diesem Fall bleiben die Fingerabdrücke dennoch gespeichert. Setzen Sie neue Batterien ein und das Gerät wird wie vorher funktionieren.

F: Ist die Sicherheitsbox gegen Feuer geschützt?

A: Nein das Gerät ist nicht sicher gegen Feuer.

F: Was soll ich machen, wenn ich meine Sicherheitsbox nicht öffnen kann?

A: Versuchen Sie folgende Ratschläge:

- Führen Sie Ihren Finger langsam und vollständig über den Scanner
- Versuchen Sie einen anderen Finger (falls vorher eingespeichert)
- Nutzen Sie den Schlüssel

F: Kann ich wiederaufladbare AA-Batterien verwenden?

A: Ja, das ist möglich.

F: Ich habe mir in den Finger geschnitten, funktioniert der Fingerabdruck-Scanner dennoch?

A: In den meisten Fällen ja. Zur Sicherheit sollten Sie immer einen Fingerabdruck eines anderen Fingers oder der anderen Hand angemeldet haben.

F: Wird der Fingerabdruck-Scanner meinen Abdruck erkennen, wenn meine Handy vom Schwimmen oder Duschen aufgeweicht sind?

A: In den meisten Fällen wird das Gerät den Fingerabdruck erkennen und die Box wird geöffnet.

F: Kann jemand meinen Finger abschneiden und die Box damit öffnen?

A: Nein, der Fingerabdruck-Scanner reagiert nur auf lebendige Finger, öffnet sich also nicht durch einen abgetrennten Finger.