


Bedienungsanleitung Speicherkamera

Installation der SD-Karte

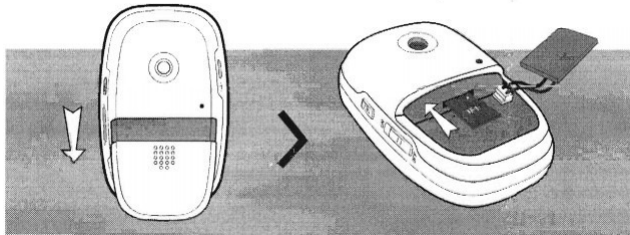


Öffnen Sie das Akkufach, dort finden Sie einen SD-Kartenslot. Stellen Sie sicher, dass die Kontakte nach oben zeigen und schieben Sie die SD Karte in den Slot, bis ein Klick-Ton zu hören ist.

SD-Karte entnehmen: Drücken Sie sanft auf die SD-Karte, sie wird dann ein Stück herausrutschen.


Einschalten

Legen Sie den Power-Schalter auf „ein“.

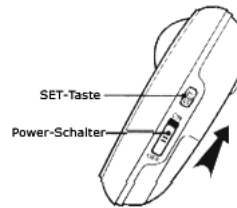

Videoaufnahme

- Wenn das Gerät eingeschaltet ist und eine Bewegung den Bewegungssensor aktiviert, startet automatisch die Aufnahme von Video und Ton für 30 Sekunden. Nach diesen 30 Sekunden kehrt das Gerät zurück in den StandBy-Modus. Bewegt sich dann wieder etwas vor dem Sensor, startet die Aufnahme erneut.
- Reaktionszeit: Ist das Gerät an das Stromnetz angeschlossen, beträgt der Abstand zwischen registrierter Bewegung und Start der Aufnahme ca. 2 Sekunden. Wird das Gerät per Akku betrieben, beträgt diese Zeit ca. 5 Sekunden.
- Wenn der Speicher voll ist, überschreibt das Gerät automatisch die ältesten Daten auf der SD-Karte.

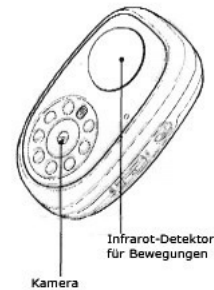

Lichtanzeige

Farbe	Aktion	Status
Rot	Leuchtet durchgehend	Aufnahme starten / Aufnahme speichern
Grün	Blinkt	Video aufnehmen

Videos ansehen

1. Stellen Sie sicher, dass der Power-Schalter auf aus („off“) steht, das Gerät also ausgeschaltet ist.
2. Verbinden Sie die Kamera per USB-Kabel mit dem PC.
3. Drücken und halten Sie die SET-Taste und legen Sie den Schalter auf ein („on“). Halten Sie die „SET“-Taste bis die LED am Gerät dauerhaft grün leuchtet. Nach 1 bis 3 Sekunden erkennt der Computer die Kamera als neue Hardware, was bedeutet, dass das Gerät als Wechseldatenträger genutzt werden kann.
4. Auf dem Wechseldatenträger wird der Ordner MINIDV angezeigt, in diesem befinden sich die Videodateien. Jede Datei liegt in einem Ordner, der das Datum der Aufnahme im Ordnernamen widerspiegelt. Die ersten zwei Ziffern von links zeigen das Jahr an, Ziffer 3 und 4 den Monat, Ziffer 5 und 6 den Tag. Die letzten beiden Nummern stellen die Reihenfolge dar, in der die Videos aufgenommen wurden. Jeder Ordner kann maximal 180 Videodateien enthalten.

Beispiel:

Der Ordner „10012700“ bedeutet, dass die Videos in diesem Ordner am 27.01.2010 aufgenommen wurden und zum „00“-Bereich gehören. Wenn in diesem Ordner mehr als 180 Dateien vorhanden sind, kreiert das Gerät einen neuen Ordner, der dann „10012701“ benannt wird.

5. Klicken Sie doppelt auf einen Ordner, um die Videos in diesem anzusehen. Jede Datei ist genau nach dem Zeitpunkt benannt, an dem das Video aufgezeichnet wurde. „07-41-23.AVI“ bedeutet, dass das Video um 7.41 Uhr und 23 Sekunden aufgenommen wurde. Ein Doppelklick auf die Datei spielt diese ab. Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den sie kostenlos im Internet finden www.alonma.eu oder www.videolan.org

Zeiteinstellung

1. Verbinden Sie das Gerät mit dem PC, wie unter dem Punkt „Videos ansehen“ beschrieben.
2. Erstellen Sie eine Datei namens „TIMECFG.TXT“ im Hauptverzeichnis des Rekorders. (Rechtsklick → Neu → Textdokument)
3. Klicken Sie doppelt auf die Datei, um sie zu editieren. Schreiben Sie „TIME“, gefolgt vom aktuellen Datum und der aktuellen Uhrzeit in die Datei. Beispiel: Für den 15. Juli 2009 und die Uhrzeit 18:20:30 (Stunden, Minuten, Sekunden) schreiben Sie TIME,2009/07/15/18:20:30;
4. Speichern Sie die Datei und entfernen Sie das Gerät vom PC.
5. Starten Sie die Kamera neu.
6. Nun ist die aktuelle Zeit eingestellt und wird in die Videoaufnahmen geschrieben. Die Datei „TIMECFG.TXT“ wird vom Gerät gelöscht, es sei denn, die Eingabe war nicht korrekt.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)