

Anleitung

Taschenrechner mit Kamera

Wir danken Ihnen, dass Sie dieses Produkt erworben haben. Mit Hilfe dieser Anleitung können Sie das Gerät ordnungsgemäß nutzen. Lesen Sie diese Anleitung daher sorgfältig, damit der Taschenrechner mit Kamera korrekt und problemlos funktioniert.

Eigenschaften


- Video Format: AVI
- Videoauflösung: 352 x 288
- Fotoauflösung: 640 x 480
- Speicherplatz: 4 GB
- USB: 2.0
- Eingebauter Akku mit maximaler Laufzeit von 2 Stunden
- Keine Treiberinstallation unter Windows ME/2000/XP/ Mac OS ab 9.2.2 notwendig.
Ausnahme: Windows 98

Aufladen

Um den internen Akku zu laden, müssen Sie das USB-Kabel an den Taschenrechner anschließen und diesen dann mit einem PC verbinden. Ein gelbes Licht beginnt zu blinken, um dem Ladevorgang zu signalisieren. Wenn das gelbe Licht nicht mehr blinkt und dazu das blaue Licht aufleuchtet, ist der Akku vollständig geladen.

Wenn während der Aufnahme nicht mehr genügend Energie vorhanden ist, stoppt diese, das Gerät speichert alle Daten und schaltet sich ab.

Ansicht und Tasten

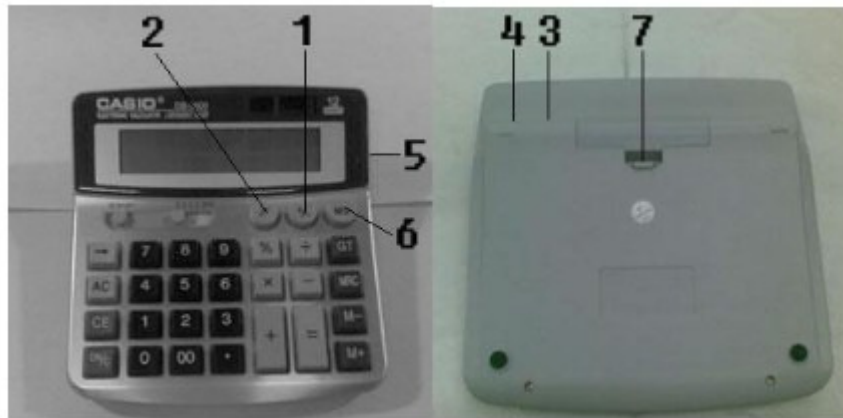

1. Videoaufnahme/Speichern
2. Power-Taste/Fotoaufnahme
3. LED Licht
4. Mikrofon
5. Kamera
6. Reset-Taste
7. USB Anschluss

Bedienung

Einschalten:

Drücken Sie lange auf die Power-Taste(2). Das gelbe Licht blinkt dreimal, dann geht es aus und das Gerät befindet sich im StandBy-Modus.

Video aufnehmen:

Drücken Sie die Videoaufnahme-Taste(1) und die blaue LED leuchtet auf. Drücken Sie den Button erneut und die Aufnahme wird gestoppt und gespeichert. Das blaue Licht erlischt.

Fotoaufnahme:

Drücken Sie die Fotoaufnahme-Taste(2), um im StandBy-Modus Fotos zu machen.

Zurücksetzen:

Sollte der Rekorder nicht mehr reagieren, setzen Sie ihn mit Hilfe der Reset-Taste(6) zurück.

Treiberinstallation

Nur für Windows 98: Legen Sie die Treiber CD ins Laufwerk und folgen Sie den Anweisungen. Nach einem Neustart wird Ihr System die Kamera erkennen.

Verbindung mit dem PC

Schließen Sie das USB Kabel an den Taschenrechner an und dann an den PC. Das Gerät erscheint nun als Wechseldatenträger im „Arbeitsplatz“. Sie können nun alle Daten auf dem Gerät ansehen, kopieren oder löschen. Ebenso können Sie neue Daten aufspielen und den Taschenrechner als mobilen Speicher nutzen.

Entfernen vom PC

Klicken Sie auf das Symbol „Hardware sicher entfernen“ in der Startleiste. Wählen Sie dann das Gerät aus und klicken Sie erneut auf „Hardware sicher entfernen“. Nun können Sie die Kamera vom Rechner entfernen.

Fehlerbehebung

Gerät kann nicht angeschaltet werden	Vermutlich ist der Akku leer, bitte laden Sie das Gerät auf
Daten hochladen und runterladen vom Gerät funktioniert nicht richtig	<ol style="list-style-type: none"> 1. Überprüfen Sie das USB-Kabel 2. Unter Windows 98: Schauen Sie, ob der Treiber richtig installiert ist 3. Prüfen Sie, ob noch genug Speicher frei ist