


Bedienungsanleitung Taschentuch Box Kamera

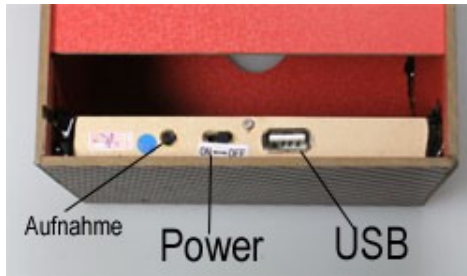

Einleitung


Die getarnte Kamera speichert Video mit Ton auf dem internen Speicher. Auch bei weniger guten Lichtverhältnissen ist das Bild immer noch ausreichend. Es sind eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten zur Erhöhung der Sicherheit denkbar.

Bedienung

1. Einschalten: Schieben Sie den unteren Deckel zur Seite und legen Sie den Power-Schalter auf „on“ (ein).
2. Videoaufnahme: Drücken Sie die Aufnahme-Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät kurz, die grüne LED leuchtet etwas länger auf, blinkt dreimal und erlischt. Die Aufnahme läuft. Ein erneuter Tastendruck beendet die Aufnahme. Die grüne LED leuchtet einmal kurz auf.
3. Ausschalten: Schieben Sie den unteren Deckel zur Seite und legen Sie den Power-Schalter auf „off“ (aus).
4. Datenübertragung: Schließen Sie das Gerät per USB an einen PC an. Es wird als Wechseldatenträger erkannt. Sie können nun auf die Daten zugreifen.

Falls Sie die Videodateien nicht sofort wiedergeben können, probieren Sie den "VLC Player", den sie kostenlos im Internet finden www.alonma.eu oder www.videolan.org.

Entfernen Sie das Gerät sicher vom PC:

- Klicken Sie doppelt auf folgendes Symbol in der Taskleiste: 
 - Wählen Sie im erscheinenden Fenster die Kamera aus und wählen Sie „Beenden“. Das Gerät wird nun sicher entfernt.
 - Ziehen Sie das Gerät vom PC ab.
5. Aufladen: Schalten Sie das Gerät ab. Verbinden Sie das Gerät per USB mit dem PC oder Ladegerät. Die rote LED blinkt. Das Blinken stoppt, wenn der Akku geladen ist.

Technische Daten

- Interner Speicher: 4 GB
- Videoauflösung: 720 x 480 Pixel
- Mikrofonreichweite: 3 Meter
- Videoformat: MP4-AVI
- Bildsensor: CMOS Sensor
- Stromversorgung: Netzteil oder interner Akku
- Akkulaufzeit: 15 Stunden Dauerbetrieb / 7 Tage StandBy
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98 / ME / 2000 / XP / 2003 / Vista / MacOS / Linux
- Fernbedienung: Reichweite bis 10 Meter
- Abmessungen: 220 x 120 x 95 mm

Hinweise:

Betriebstemperatur: Normale Temperatur, keine Extreme.

Luftfeuchtigkeit: Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit, es ist nicht wasserdicht.

Beleuchtung: Sorgen Sie für eine adäquate Beleuchtung im Umfeld der Kamera. Richten Sie die Kamera nicht direkt auf zu helle Lichtquellen, wie die Sonne.

Sauberkeit: Nutzen Sie das Gerät nicht an staubigen und schmutzigen Orten.

Allgemeine Hinweise

Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

www.alarm.de

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)