



# Bedienungsanleitung Videoscanner

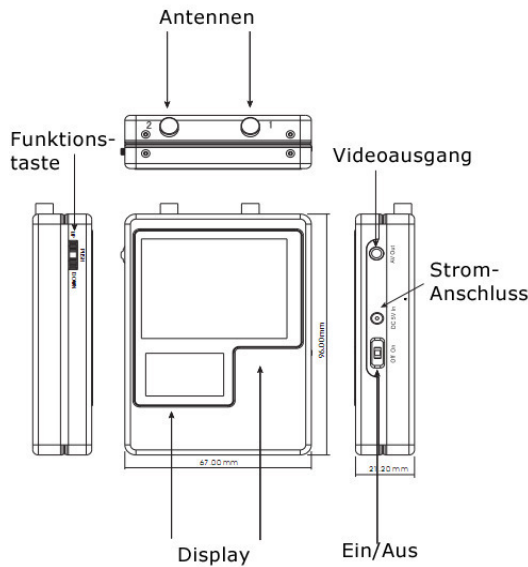

## Akku

1. Entfernen Sie die Akkuabdeckung.
2. Der Akku wird im 15°-Winkel eingelegt (siehe Bild)
3. Achten Sie auf + und -

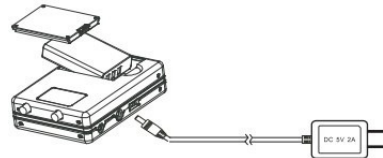

## Aufladen

Verbinden Sie das Ladegerät mit dem Stromnetz und dann mit dem Gerät. Das rote Licht leuchtet während des Ladevorgangs und schaltet sich ab, wenn das Laden komplett ist. Beim ersten Ladevorgang muss das Gerät für 8 Stunden geladen werden.



## Antennen

Schrauben Sie die Antennen wie dargestellt ein.

### Einschalten

Legen Sie die den Einschalter auf „Ein“ (on). Das automatische Scannen startet. Stellen Sie sicher, dass die Antennen richtig angeschlossen sind.

### Manuelles Scannen

Verändern Sie die Frequenz mit der Scrollfunktion der Funktionstaste.

### Externe Stromquelle

Wenn Sie eine externe Stromquelle verwenden, wechseln Sie bitte in den dazugehörigen Modus.

### Scannen

Wenn Sie ein Bild auf dem Bildschirm aufblincken sehen, drücken Sie die Funktionstaste, um das Bild auf den Bildschirm länger anzusehen. Indem Sie die Funktionstaste nach oben oder unten schieben, justieren Sie die Frequenz.

### Anzeige des niedrigen Akkuladestatus

Die LED blinkt, wenn der Akku leer ist. Laden Sie diesen dann für 3 bis 4 Stunden.

### Einstellungen

Schalten Sie das Gerät ein. Drücken Sie die Funktionstaste für 3 Sekunden. Auf der kleinen LCM-Anzeige erscheint das Signal. Drücken Sie die Taste erneut, scrollen Sie durch das Menü, um den gewünschten Punkt auszuwählen. Sie verlassen das Menü, wenn Sie die Funktionstaste für 3 Sekunden drücken.

Scan-Modus	Signaldauer	Empfindlichkeit	Alarm
Externer Ausgang	8 Sekunden	Sehr hoch (UH)	Alarmton ein / Vibration aus
Alle 60 Sek. scannen	6 Sekunden	Hoch (H)	Alarmton ein / Vibration ein
Alle 30 Sek. scannen	2 Sekunden	Mittelhoch (MH)	Alarmton aus / Vibration aus
Automatisch		Mittel (M)	Alarmton aus / Vibration an
		Weniger als Mittel (ML)	
		Niedrig (L)	



# Allgemeine Hinweise

## Symbole / Bedeutung



Innerhalb des Gehäuses existiert nicht isolierte, gefährliche Spannung, die einen starken Stromschlag, der für Menschen tödlich sein kann, auszulösen vermag.



Lesen Sie die Anleitung gründlich, bevor Sie das Gerät benutzen.



Die von ALONMA® angebotenen bleifreien Produkte erfüllen die Anforderungen der europäischen Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung gefährlicher Substanzen (RoHS). Der Herstellungsprozess läuft ohne Blei oder die anderen in der Richtlinie aufgeführten, gefährlichen Substanzen ab. Ebenso ist das Produkt frei von diesen Bestandteilen.



Das Produkt muss am Ende seiner Lebensdauer separat gesammelt und entsorgt werden. Dies gilt auch für das Zubehör, wenn es mit dem selben Symbol gekennzeichnet ist. Entsorgen Sie das Produkt nicht im normalen Hausmüll, sondern im dafür vorgesehenen Sondermüll. Geben Sie es an einer Sammelstelle für Elektro- und Elektronikschrott ab.



Ein mit CE-gekennzeichnetes Gerät erfüllt die Anforderungen zur Vermeidung von Funkstörungen. Genauer bedeutet dies, dass das Gerät keine schädlichen Störungen verursachen darf und im Gegenzug jegliche empfangene Störung akzeptieren muss, auch wenn dies einen ungewollten Betrieb verursacht.



Achten Sie beim Batterie- oder Akkubetrieb auf die richtige Polung. Entfernen Sie bei längerer Nichtnutzung Akku oder Batterie. Ersetzen Sie immer alle Batterien gleichzeitig. Achten Sie darauf, dass die Batterien oder Akkus nicht kurzgeschlossen werden. Entsorgen Sie die Batterien und Akkus ordnungsgemäß und nicht über den Hausmüll. Jeder Batteriehändler stellt dafür Sammelbehälter bereit. Zusätzlich gibt es Problemstoffsammelstellen in den Gemeinden.

## Achtung: Gefahr von Stromschlägen

Beugen Sie Stromschlägen vor und setzen Sie das Gerät weder Regen noch sonstiger Feuchtigkeit aus, falls dies nicht ausdrücklich erlaubt ist oder es mit einem Schutzgrad ab IP54 beworben wird. Dies gilt auch für Netzteile.

Betreiben Sie das Gerät nur mit der Stromversorgung, die auf dem Typenschild angegeben ist. Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch unsachgemäße Verwendung.

### Haftungsausschluss

Wir behalten uns das Recht vor, die Inhalte dieser Anleitung jederzeit zu überarbeiten oder Teile daraus zu entfernen. ALONMA® gibt keinerlei Zusicherungen und übernehmen keine rechtsgültige Haftung hinsichtlich Exaktheit, Vollständigkeit oder Nutzbarkeit dieser Anleitung. Die Inhalte dieser Anleitung können ohne Vorankündigung geändert werden. Alle innerhalb dieser Anleitung genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen.

### Copyright

Copyright by ALONMA® GmbH. Alle Rechte einschließlich Übersetzung vorbehalten. Reproduktion jeder Art (auch Auszugsweise) oder EDV-Erfassung bedürfen der schriftlichen Genehmigung des Herausgebers.

WEEE-Reg.-Nr. DE 22378710

[www.alarm.de](http://www.alarm.de)

[Entdecken Sie die Welt der eBooks auf www.expertenwissen.eu](http://www.expertenwissen.eu)