


## Bedienungsanleitung EDIC-mini Digital Recorder A21

### ***Eigenschaften des Sprachrekorders:***

- Ledergehäuse
- Durchmesser: 55 mm, Höhe: 11mm
- Aufnahmedauer bis zu 1200 Stunden
- Gewicht: 21 g
- Aufnahmeart: Mono
- Mikrofonreichweite: 7-9 Meter
- Betriebstemperatur: 0 bis +40°C
- Stromversorgung via Li-Pol-Akku mit 240mAh
- Akkulaufzeit im Dauerbetrieb: bis zu 120 Stunden
- Akkulaufzeit im Stimmaktiviermodus: bis zu 400 Stunden
- Akkulaufzeit im Stand-By-Modus: bis zu 12 Monate
- Der Akku wird per USB über den PC geladen

### ***Lieferumfang***

- Sprachrekorder
- USB Kabel
- Software-CD
- Anleitung
- Gehäuse aus Holz
- Reset-Vorrichtung

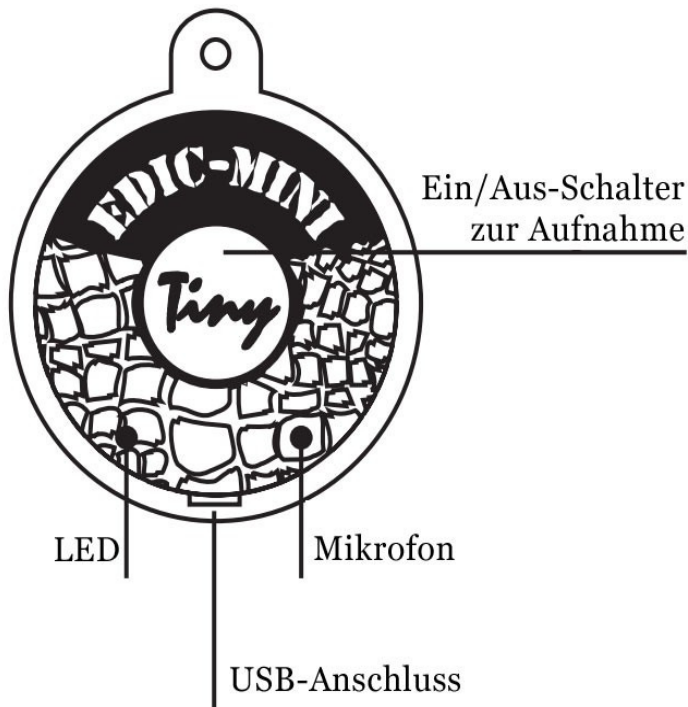

### **Aufnehmen**

Um die Aufnahme zu starten, drücken Sie den Knopf am Gerät und halten Sie ihn für 2 Sekunden, bis die LED blinkt. Nachdem das Licht 5-mal aufgeleuchtet hat, beginnt der Sprachrekorder mit der Aufnahme.

Die LED zeigt in einer ersten Blinksequenz nach dem Start den aktuellen Ladezustand des Akkus an:

- 1-mal Aufleuchten: Komplette geladen
- 2-mal Aufleuchten: Genug Strom übrig
- 3-mal Aufleuchten: Bitte laden

In einer zweiten Sequenz wird der aktuelle freie Speicherplatz beschrieben:

- 1-mal Aufleuchten: noch 76-100% frei
- 2-mal Aufleuchten: noch 51-75% frei
- 3-mal Aufleuchten: noch 20-50 % frei
- 4-mal Aufleuchten: noch 1-25 % frei

### **Akku aufladen**

Der Akku wird automatisch geladen, sobald der Sprachrekorder an den USB-Port eines Computers angeschlossen ist. Eine komplette Ladung dauert dabei ca. 3 Stunden. Ein sanftes LED-Blinken im 5-Sekunden-Intervall zeigt an, dass der Akku geladen wird. Ist er komplett aufgeladen, blinkt die LED durchgängig.

Um Fehlfunktionen zu vermeiden, sollten Sie den Akku des Sprachrekorders immer ausreichend aufladen. Auch wenn der Recorder nicht genutzt wird, ist mindestens eine Ladung innerhalb von 2 Monaten empfehlenswert.

3

**Hinweis!**

Wenn das Gerät nach dem Aufladen oder dem Trennen vom PC nicht mit der Aufnahme beginnt, muss er neu gestartet werden. Um dies durchzuführen, müssen Sie die Kontakte der der Stecker 4 und 5 (siehe Bild) für 1-2 Sekunden mit der Reset-Vorrichtung verbinden. Danach drücken Sie den Aufnahme-Knopf bis die LED blinkt. Der Sprachrekorder vollzieht nun einen Selbsttest, bei dem die LED zunächst 3-mal blinkt und dann ein 4. Mal, welches bis zu 10 Sekunden dauern kann, je nachdem, wie groß der Speicherplatz im Gerät ist.

